

 한국소비자원 Korea Consumer Agency	<h1>보도자료</h1> <p>“소비자 주권 시대를 열어가는 국민의 기관”</p>	 페이스북 @kcanews  인스타그램 @kca.go.kr	
이 자료는 11월 7일(수) 조간부터 사용하시기 바랍니다.[방송·인터넷 매체는 11월 6일(화) 12시]			
배포일	2018년 11월 5일(월) (총 11쪽)	담당부서	안전감시국 식의약안전팀
		담당자	김제란 팀 장 (043-880-5841) 강성호 조사관 (043-880-5846)

일회용 면봉 일부 제품, 일반세균·형광증백제 기준 초과 검출

- 위생용품 안전 관리·감독 강화 필요 -

면봉은 위생 및 인체의 청결 등을 위해 다용도로 사용되는 생활밀착형 위생용품으로 성인·어린이용 등 연령·재질에 따라 다양한 제품군이 판매되고 있으나, 일부 제품에서 기준치를 초과한 일반세균·형광증백제가 검출되어 소비자들의 주의가 필요하다.

이는 한국소비자원(원장 이회숙)이 시중 유통·판매되는 일회용 면봉 33개 제품을 대상으로 한 시험검사 및 표시실태 조사 결과로 밝혀졌다.

* 제조사별 상위 랭크된 일회용 면봉 33개 제품
 [(연령별) 성인용 24개, 어린이용 9개 / (재질별) 나무 11개, 플라스틱 12개, 종이 10개]

□ 6개 제품은 일반세균·형광증백제 기준 초과

조사대상 일회용 면봉 33개 중 6개 제품(18.2%)에서 일반세균(5개), 형광증백제(1개)가 기준치를 초과하여 검출됐다.

5개 제품은 일반세균이 기준(300CFU/g 이하)을 최소 1.1배(335CFU/g)에서 최대 1,206.7배(362,000CFU/g) 초과해 부적합했고, 1개 제품에서는 형광증백제(기준 : 불검출)가 검출됐다.

또한, 1개 제품에서 포름알데히드(61mg/kg)가 검출됐으나, 현재 일회용 면봉에는 포름알데히드 기준이 없는 실정이다.

그러나 면봉과 마찬가지로 신체에 직접 접촉하는 위생용품인 일회용 종이 냅킨·행주·타월, 화장지 등(4mg/L)과 36개월 미만 어린이용 및 일회용 기저귀(20mg/L, 75mg/L)에는 포름알데히드 기준을 정하고 있어 제도개선이 필요하다.

□ 나무 재질 면봉 전 제품, 최소 1개~최대 9개 부러져 안전사고 발생 위험 높아

조사대상 일회용 면봉 33개 중 나무 재질 11개 제품을 대상으로 축의 강도를 시험검사한 결과, 전 제품이 300개당 최소 1개에서 최대 9개의 부러짐이 확인됐다. 또한, 종이·플라스틱 재질의 면봉도 부러지는 경우 단면이 날카로워 안전사고 발생 위험이 높았다.


그러나 「위생용품의 기준 및 규격」에는 축 강도 시험검사 대상을 나무 재질 면봉으로 한정하고 있고, 검사 시료 수 기준도 없어 내용물 중 1~3개만 축의 강도 시험을 통과하면 적합으로 판정되는 등의 문제점이 있어 제도 개선이 필요하다.

[위해사례 현황]

실제로 최근 3년간 한국소비자원 소비자 위해감시시스템(CISS)*에 접수된 ‘면봉’ 관련 위해사례는 총 596건이며, ‘귀나 코에 들어가 빠지지 않음’ 428건(71.8%), ‘부러져 상해를 입음’ 153건(25.7%) 등 면봉이 부러져 발생한 안전사고가 대부분을 차지했다.

※ ('15년) 207건 → ('16년) 175건 → ('17년) 214건

* 「소비자기본법」에 따라 전국 62개 병원, 18개 소방서 등 80개 위해정보제출기관과 1372소비자상담센터 등을 통해 위해정보를 수집하고 분석·평가하는 시스템 (CISS : Consumer Injury Surveillance System)

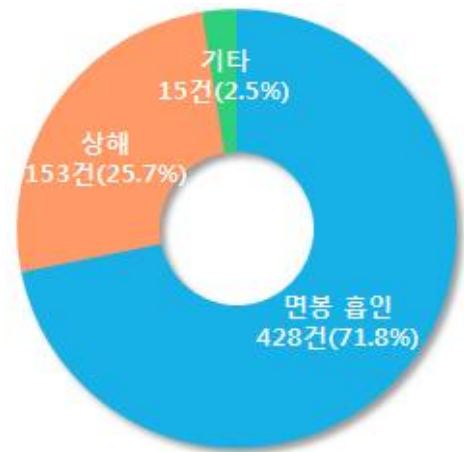

□ 11개 제품, 표시기준에 부적합하거나 허위표시


한편, 9개 제품(27.3%)은 표시기준*에 부적합했고, 3개 제품(9.1%)은 허위 표시를 하고 있었다(1개 제품 중복).

* 「위생용품 관리법」이 제정됐으나, 2020년까지 표시기준 적용이 유예됨에 따라 기존 법률 (성인용 면봉은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 어린이용 면봉은 「어린이제품 안전 특별법」)에 따라 표시실태(8개 항목)를 조사함.

9개 제품은 제조연월일, 영업소의 명칭 및 소재지, 수입자명 등을 누락했고, 3개 제품은 제조국 정보가 상이하거나 “포름알데히드 무첨가”로 표시했으나 해당 성분이 검출됐고, “한국소비자보호원 무결점 인증제품”으로 표시하는 등 허위표시가 확인됐다.

한국소비자원은 금번 조사 결과를 바탕으로 관련 업체에 ▲부적합 제품의 자발적 회수 및 판매 중단 ▲제품 표시개선을 권고했고, 식품의약품안전처에는

일회용 면봉의 ▲안전관리 및 표시·광고 관리·감독 강화 ▲축의 강도 시험검사 대상 재질 추가 및 검사 시료 수 등 기준 신설 ▲포름알데히드 사용금지 기준 마련 ▲제조국명 표시 의무화를 요청할 계획이다.



위 자료를 인용하여 보도할 경우에는
출처를 표기하여 주시기 바랍니다.
www.kca.go.kr



< 붙임 >

1 일반 현황

가. 기준·규격

- 식품의약품안전처 고시 「위생용품의 기준 및 규격」¹⁾에 따른 일회용 면봉의 기준·규격은 다음과 같음.

[일회용 면봉 기준·규격]

항목	기준
성상	면체에 얼룩이나 이물질 등이 없어야 함
면체와 축의 거리	축의 끝과 면체 끝의 거리가 1mm 이상
축간거리	면체가 덮여지지 않은 부분이 40mm 이상
면체와 축의 접촉강도	면봉을 지지판에 놓고 축에 500g 추를 매달아 30초간 유지 (나무 재질 축에 한함)
축의 강도	축의 중앙에 1kg의 중력을 가하였을 때 1분간 유지 (나무 재질 축에 한함)
일반세균	300CFU*/g 이하(면체에 한함)
진균수	300CFU*/g 이하(면체에 한함)
형광증백제	불검출(면체에 한함)

* CFU(Colony Forming Units) : 세균 또는 진균을 세는 단위

- 어린이용 면봉은 유해원소 및 프탈레이트계 가소제 등의 기준·규격을 추가로 준수해야 함.

[어린이 면봉 기준·규격]

항목	기준	
유해원소 용출* (단위 : mg/kg)	안티몬(Sb)	60 이하
	비소(As)	25 이하
	바륨(Ba)	1,000 이하
	카드뮴(Cd)	75 이하
	크롬(Cr)	60 이하
	납(Pb)	90 이하
	수은(Hg)	60 이하
	셀레늄(Se)	500 이하
유해원소 함유량** (단위 : mg/kg)	총 납(Pb)	300 이하
	총 카드뮴(Cd)	75 이하
프탈레이트계 가소제*** (단위 : %)	DEHP	총 합으로써 0.1 이하
	DBP	
	BBP	

* 36개월 미만의 어린이 대상 제품으로서, 합성수지제 축과 종이제 축에 한해 적용

** 면체와 축 각각에 대해 적용

*** 합성수지제 축에 한해 적용

1) 식품의약품안전처 고시 제2018-19호

나. 표시기준

- 일회용 면봉에는 소비자가 제품 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 표시기준에 규정된 기재사항을 반드시 표시2)해야 함.

[위생용품 관리법에 따른 일회용 면봉 표시기준]

가. "위생용품"이라는 글자
나. 제품명
다. 영업소의 명칭 및 소재지
라. 내용량
- 수량
마. 제조연월일
바. 원료명
사. 위생용품의 유형
- 성인용 면봉, 어린이용 면봉
아. 사용 및 보관상 주의사항
- 어린이용의 경우, "영.유아의 귀, 코 안쪽 깊이 넣지 마십시오", "영.유아가 직접 사용하지 않게 하십시오"의 문구 표시

- 최근 「위생용품 관리법」이 제정됐으나, 2020년까지 표시기준 적용이 유예됨에 따라 성인용 면봉은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 어린이용 면봉은 「어린이제품 안전 특별법」에 따라 표시할 수 있음3).

[법령별 일회용 면봉 표시기준 비교]

표시항목	전기용품 및 생활용품 안전관리법	어린이제품 안전 특별법	위생용품 관리법
위생용품 글자	X	X	○
제품명	○	X	○
영업소의 명칭 및 소재지	○	○	○
수입자명	○	○	○
제조국명	○	○	X
내용량	○	X	○
제조연월일	○	○	○
원료명	○	X	○
위생용품의 유형	X	X	○
사용 및 보관상 주의사항	○	○	○

- '제조국명'의 경우, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」 및 「어린이제품 안전 특별법」에서는 표시를 의무화하고 있으나, 신설된 「위생용품 관리법」에서는 제외되어 있음.

2) 「위생용품 관리법」 제10조

3) 「위생용품의 표시기준」(식품의약품안전처 고시 제2018-26호) 부칙 제3조(경과조치)

조사개요

■ (조사대상) 시중 유통·판매 중인 일회용 면봉 33개 제품

구분	나무 재질	플라스틱* 재질	종이 재질	계
성인용	11	10	3	24
어린이용	-	2	7	9
계	11	12	10	33

* PP 재질 6개, ABS 재질 1개, PVC 재질 1개, 4개는 플라스틱 또는 합성수지로 표시됨.

■ (선정기준) 제조사별 상위 랭크된 제품으로 선정

■ (조사항목) 면체와 축의 접착강도, 축의 강도, 면체와 축의 거리, 축간거리, 일반세균, 진균수, 형광증백제, 유해원소 용출·함유량, 프탈레이트계 가소제, 포름알데히드 (※ 「위생용품의 기준 및 규격」 상의 10개 항목 및 포름알데히드)

□ 일반세균 및 진균

- 면봉의 면체는 일반세균과 진균수를 300CFU/g 이하로 관리하도록 되어 있음.
- 조사대상 일회용 면봉 33개 중 22개 제품에서 일반세균이 검출됐고, 이 중 5개 제품은 기준(300CFU/g)을 최소 1.1배(335CFU/g)에서 최대 1,206.7배(362,000CFU/g) 초과했음.
- 5개 제품에서 진균이 최소 10CFU/g에서 최대 70CFU/g 수준으로 검출됐으나, 기준(300CFU/g) 이내였음.

□ 형광증백제

- 면봉의 면체에서는 형광증백제가 검출되지 않아야 하는데, 1개 제품에서 형광증백제가 검출됐음.

□ 포름알데히드

- 1개 제품에서 61mg/kg의 포름알데히드가 검출됐음.
- 현재 일회용 면봉에는 포름알데히드 기준이 없으나, 면봉과 마찬가지로 신체에 직접 접촉하는 위생용품인 일회용 종이냅킨·행주·타월, 화장지 등(4mg/L) 및 36개월 미만 어린이용 기저귀(20mg/L)의 포름알데히드 기준과 비교해볼 때 이를 상회하는 수준임.

□ 축의 강도

- 나무 재질 면봉은 축의 중앙에 1kg의 중력을 가하였을 때 1분 내에 부러지지 않아야 함.
 - 그러나 나무 재질 면봉 11개 전 제품에서 최소 1개에서 최대 9개의 부러짐이 확인됐음.
- ※ 검사 시료 수 기준이 없어 제품 당 면봉 300개를 대상으로 시험검사함.

[나무 재질 면봉의 '축의 강도' 시험검사 결과]

시험항목	제품 당 검사 시료 수	부러진 제품 수	제품 당 부러진 개수*
축의 강도	300개	11개 제품	최소 1개~최대 9개

- 축의 재질이 종이·플라스틱인 면봉은 '축의 강도' 시험검사 대상에 해당하지 않으나 나무 재질 면봉 규정을 준용해 시험검사한 결과, 부러지는 경우 단면이 날카로워 검사 대상에 포함시킬 필요가 있음.

3

표시실태 조사 결과

□ (표시기준) 「위생용품 관리법」이 제정됐으나, 2020년까지 표시기준 적용이 유예됨에 따라 기존 법률*에 따라 표시실태(8개 항목**)를 조사한 결과, 조사대상 일회용 면봉 33개 중 9개 제품(27.3%)이 표시기준에 부적합했음.

* 성인용 면봉은 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 어린이용 면봉은 「어린이제품 안전 특별법」

** 제품명, 영업소의 명칭 및 소재지, 수입자명, 제조국명, 내용량, 제조연월일, 원료명, 사용 및 보관상 주의사항 등

○ 성인용 면봉 24개 중 8개 제품은 제조연월일(7개), 영업소의 명칭 및 소재지(4개), 수입자명(2개) 등을, 어린이용 면봉 9개 중 1개 제품은 제조연월일을 누락했음.

□ (허위표시) 3개 제품(9.1%)은 「위생용품 관리법」 제12조(허위표시 등의 금지)를 위반했음.

○ ‘네쎬 메이크미 화장면봉’ 제품은 용기 옆면에 제조국명을 “한국”으로 표시했으나 용기 바닥에는 “MADE IN MALAYSIA”로 표시하고 있어 제조국 정보가 상이했음.

○ ‘더블하트 베이비 면봉’ 제품은 “포름알데히드 무첨가” 문구를 강조 표시하고 있었으나, 시험 검사 결과 해당 성분이 검출(61mg/kg)되어 원료·성분 등이 사실과 다른 것으로 확인됐음.

○ ‘베이비 향균 면봉’ 제품은 한국소비자원이 해당 제품에 대해 인증을 하지 않았음에도 “한국소비자보호원 무결점 인증제품”이라는 문구를 표시했음.



< 위생용품 관리법 제12조 및 동법 시행규칙 별표4 >

제12조(허위표시 등의 금지)

① 누구든지 위생용품의 성분·용도·효과에 관하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 표시·광고를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다르거나 과장된 표시·광고

가. 법 제3조 및 제4조에 따라 신고한 사항이나 법 제8조에 따라 수입신고한 사항과 다른 내용의 표시·광고
나. 해당 위생용품의 명칭, 원료, 제조방법, 성분, 용도, 품질 등과 다른 내용의 표시·광고

2. 소비자를 기만하거나 오인·혼동시킬 우려가 있는 표시·광고

바. 소비자 안전에 관한 사항에 대하여 각종 상장·감사장 등을 이용하거나 "인증"·"보증" 또는 "추천"을 받았다는 내용을 사용하거나 이와 유사한 내용을 표현하는 표시·광고

< 첨부 1 > 일회용 면봉 시험검사 결과

유형	번호	제품명	제조사/판매사 (수입사)	축의재질	시험항목								포름알데히드 (mg/kg) *****	
					일반세균	진균	면체와 축의거리	축간 거리	면체와 축의접합도	축의 강도	유해 원소**	프탈레이트 가소제****		형광 증백제
어린이용 (9개)	1	비앤비 신생아면봉	DAWEI COTTON SWABS FACTORY / 보령메디앙스(주) (보령메디앙스(주))	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	2	마더케이 네이처 신생아유아 점착면봉	산요 / (주)마더케이 ((주)엠제이씨)	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	3	퍼펙션 신생아 등근 면봉	미표시 / JA CO. (JA CO.)	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	4	더블하트 베이비 면봉	일본 피존 / 유한킴벌리 (더블하트 주식회사)	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	61
	5	유아안전면봉	장안하이텍(주) / (주)팜케어	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	6	베이비 향균 면봉	산요 / 에버굿글로벌(주) (에버굿글로벌(주))	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	7	마이비신생아전용면봉	Dongguan Dawei Sanitary Products Co., Ltd. / (주)아벤트코리아 (이레상사)	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	8	회전아기면봉	(주)영수인터내셔널 / (주)영수인터내셔널	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	9	편한생활 면봉유아용	하이드라 코스메틱 / (주)신우지엠 ((주)신우지엠)	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
성인용 (24개)	1	온더칩	미표시 / 임프레스 (임프레스)	나무	적합	적합	○	○	○	4	불검출	-	불검출	불검출
	2	나무이야기	성아위생유한공사 / 영스타 (영스타)	나무	적합	적합	○	○	○	6	불검출	-	불검출	불검출
	3	자작나무 천연솜 면봉	미표시 / 본라이프	나무	부적합(630)	적합	○	○	○	8	불검출	-	불검출	불검출
	4	로이뷰티	SHENYANGPONGSON TRADING CO., LTD. / 씨케이상사 (씨케이상사)	나무	적합	적합	○	○	○	4	불검출	-	불검출	불검출
	5	귀이개 면봉	미표시 / 미표시	나무	부적합(335)	적합	○	○	○	4	불검출	-	불검출	불검출
	6	초이스엘 멸균 우드면봉	Golden Hyacinth Cotton Plant / 롯데쇼핑(주) ((주)거경)	나무	적합	적합	○	○	○	5	불검출	-	불검출	불검출
	7	나무면봉	SenyangWood CO., LTD / (주)그린비 ((주)그린비)	나무	적합	적합	○	○	○	3	불검출	-	불검출	불검출
	8	부드러운 순면 나무면봉	TANGSHAN YULAN / (주)우일월드 ((주)우일월드)	나무	적합	적합	○	○	○	5	불검출	-	불검출	불검출
	9	딱! 100p면봉	성아위생유한공사 / 성아코리아 (성아코리아)	나무	적합	적합	○	○	○	3	불검출	-	불검출	불검출
	10	고급면봉1p	미표시 / 우리무역 (더 웰)	나무	부적합(6,000)	적합	○	○	○	1	불검출	-	불검출	불검출
	11	면봉 100개입	미표시 / (주)코원글로벌 (거산산업)	나무	적합	적합	○	○	○	9	불검출	-	검출	불검출
	12	자주 흑면봉	탐팁스 / (주)신세계인터내셔널 ((주)생활주의)	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	13	리필면봉	Silvertone Household Commodities Co., LTD. / SI인터내셔널 (제이씨코리아)	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	14	다기능 나선형 면봉	산요 / 에버굿글로벌(주) (에버굿글로벌(주))	종이	적합	적합	○	○	○	-	불검출	-	불검출	불검출
	15	이마트 등근 면봉	스주란 / (주)이마트 ((주)이마트)	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	16	뤼미에르 고급 면봉	RUNGCHAROON & SONS CO., LTD. / 신기코리아(주) (신기코리아(주))	플라스틱	부적합(47,200)	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	17	기능성면봉	(주)영수인터내셔널 / (주)영수인터내셔널	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	18	네세 메이크미 화장면봉	알파(주) / 알파(주)	플라스틱	부적합(362,000)	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	19	토니모리 피지씩씩 압출 면봉	아이온 / (주)토니모리	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	20	원터치 면봉	Silvertone Household Commodities Co., LTD. / 제이씨코리아 (제이씨코리아)	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	21	보코통 클래식 천연면봉	하이드라 코스메틱 / 주식회사 세비스 (주식회사 세비스)	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	22	올리브영 원형구름면봉	(주)신시대 / 씨제이올리브네트웍스(주)	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	23	올리브영 압출면봉	풍성기업 / 씨제이올리브네트웍스(주)	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출
	24	올리브영 개별듀얼면봉	(주)신시대 / 씨제이올리브네트웍스(주)	플라스틱	적합	적합	○	○	○	-	불검출	불검출	불검출	불검출

* 면체가 건조한 것, 물을 적신 것, 베이비 오일을 적신 것 3가지 경우로 시험함.

** 제품당 300개 기준 부러진 개수를 의미함.

*** 유해원소의 용출·함유량 시험을 포함함.

**** 축의 재질이 플라스틱인 제품만 시험 진행함.

***** 현행 일회용 면봉에는 포름알데히드 기준이 부재함.

※ ○ : 적합, - : 해당사항 없음

※ 「위생용품의 기준 및 규격」상의 일회용 면봉 기준·규격

공통 항목	기준	어린이용 면봉 추가 항목		기준
성상	면체에 얼룩이나 이물질 등이 없어야 한다.	유해원소 용출 (mg/kg)	안티몬(Sb)	60 이하
면체와 축의 거리	축의 끝과 면체 끝의 거리가 1mm 이상		비소(As)	25 이하
축간거리	면체가 덮여지지 않은 부분이 40mm 이상		바륨(Ba)	1,000 이하
면체와 축의 접촉강도	면봉을 지지판에 넣고 축에 500g 추를 매달아 30초간 유지 (나무재질 축에 한함)		카드뮴(Cd)	75 이하
축의 강도	축의 중앙에 1kg의 중력을 가하였을 때 1분간 유지 (나무재질 축에 한함)		크롬(Cr)	60 이하
일반세균(CFU/g)	300 이하(면체에 한함)		납(Pb)	90 이하
진균수(CFU/g)	300 이하(면체에 한함)		수은(Hg)	60 이하
형광증백제	불검출	유해원소 함유량 (mg/kg)	셀레늄(Se)	500 이하
			총 납(Pb)	300 이하
		프탈레이트계 가소제 (%)	총 카드뮴(Cd)	75 이하
			DEHP	총 합으로써 0.1 이하
			DBP	
		BBP		

< 첨부 2 > 일회용 면봉 표시실태 조사 결과

유형	번호	제품명	제조사/판매사 (수입사)	제품 표시사항							위생용품 글자 표시 ^{b)}	위생 용품의 유형 ^{b)} **		
				제품명	영업소 소재지	수업지역	내용량 (수량)	제조연 월일	원료명	사용 및 관찰 주의사항 ^{a)}			제조국명 ^{a)}	
어린이용 (9개)	1	비앤비 신생아면봉	DAWEI COTTON SWABS FACTORY / 보랑해대일스주 (보랑해대일스주)	-	○	○	-	○	-	○	○	X	X	
	2	마더케이 네이처 신생아유아 접촉면봉	산요 / (주)마더케이 ((주)엠제이씨)	-	○	○	-	○	-	○	○	X	X	
	3	퍼펙션 신생아 둥근 면봉	미표시 / JA CO. (JA CO.)	-	○	○	-	○	-	○	○	X	X	
	4	더블하트 베이비 면봉	일본 피존 / 유한킴벌리 (더블하트 주식회사)	-	○	○	-	○	-	○	○	X	X	
	5	유아안전면봉	장안하이텍(주) / (주)팜케어	-	○	○	-	○	-	○	○	X	○	
	6	베이비 향균 면봉	산요 / 에버굿글로벌(주) (에버굿글로벌(주))	-	○	○	-	○	-	○	○	X	X	
	7	마이비신생아전용면봉	Dongguan Dawei Sanitary Products Co., Ltd. / (주)아벤트코리아 (아레상사)	-	○	○	-	○	-	○	○	X	X	
	8	회전아기면봉	(주)영수인터내셔널 / (주)영수인터내셔널	-	○	○	-	X	-	○	○	X	○	
	9	편한생활 면봉유아용	하이드라 코스메틱 / (주)신우지엠 ((주)신우지엠)	-	○	○	-	○	-	○	○	X	X	
성인용 (24개)	1	온더칩	미표시 / 임프레스 (임프레스)	○	○	○	○	X	○	○	○	X	X	
	2	나무이야기	성아위생유한공사 / 영스타 (영스타)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	3	자작나무 천연솜 면봉	미표시 / 본라이프	○	X	X	○	X	○	○	○	X	X	
	4	로이뷰티	SHENYANGPONGSON TRADING CO, LTD. / 씨케이상사 (씨케이상사)	○	○	○	○	X	○	○	○	X	○	
	5	귀이개 면봉	미표시 / 미표시	○	X	X	○	X	○	○	○	X	X	
	6	초이스엘 멸균 우드면봉	Golden Hyacinth Cotton Plant / 롯데쇼핑(주) ((주)거경)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	7	나무면봉	SenyangWood CO., LTD / (주)그린비 ((주)그린비)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	8	부드러운 순면 나무면봉	TANGSHAN YULAN / (주)우일월드 ((주)우일월드)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	9	딱! 100p면봉	성아위생유한공사 / 성아코리아 (성아코리아)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	10	고급면봉1p	미표시 / 우리무역 (더 웰)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	
	11	면봉 100개입	미표시 / (주)코원글로벌 (거산산업)	○	○	○	○	X	○	○	○	X	X	
	12	자주 흑면봉	탐팁스 / (주)신세계인터내셔널 ((주)생활주의)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	13	리필면봉	Silvertone Household Commodities Co., LTD. / SI인터내셔널 (제이씨코리아)	○	X	○	○	○	○	○	○	X	X	
	14	다기능 나선형 면봉	산요 / 에버굿글로벌(주) (에버굿글로벌(주))	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	15	이마트 둥근 면봉	스쥬란 / (주)이마트 ((주)이마트)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	16	뤼미에르 고급 면봉	RUNGCHAFACON&SONS CO, LTD. / 신기코리아(주) (신기코리아(주))	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	17	기능성면봉	(주)영수인터내셔널 / (주)영수인터내셔널	○	○	○	○	○	○	○	○	X	○	
	18	네세 메이크미 화장면봉	알파(주) / 알파(주)	○	X	○	○	X	○	○	○	X	○	
	19	토니모리 피지썩썩 압출 면봉	아이온 / (주)토니모리	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	20	원터치 면봉	Silvertone Household Commodities Co., LTD. / 제이씨코리아 (제이씨코리아)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X
	21	보코통 클래식 천연면봉	하이드라 코스메틱 / 주식회사 세바소 (주식회사 세바소)	-	○	○	-	X	-	○	○	X	X	
	22	올리브영 원형구름면봉	(주)신세대 / 씨제이올리브네트웍스(주)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	23	올리브영 압출면봉	풍성기업 / 씨제이올리브네트웍스(주)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
	24	올리브영 개별듀얼면봉	(주)신세대 / 씨제이올리브네트웍스(주)	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X	
미표시 제품 수(개)				0	4	2	0	8	0	0	0	32	28	

a) 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」, 「어린이제품 안전 특별법」 등 기존의 표시기준에 따른 표시사항임.

b) 2018년 4월 「위생용품 관리법」이 제정되었으나 2020년까지 표시기준 적용이 유예되어 2018년 9월 현재 의무표시에 해당하지 않음.

c) 제품의 최소 단위별 용기·포장에 표시사항이 미표시된 제품으로 해당 제품의 온라인 홈페이지 상에 기재된 표시사항을 조사하여 표시함.

* 어린이용 면봉의 경우 영유아 주의문구 포함 ** 성인용 면봉 또는 어린이용 면봉 표시 ※ ○ : 적합, X : 미표시, - : 해당사항 없음